

ANOBIC VT WF2 / NÁVOD K OBSLUZE



Copyright © 2021 ECTACO Ceska s.r.o.
www.ectaco.cz , info@ectaco.cz , tel. 777 333 779

- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z používání této příručky.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo nároků třetími stranami, jakož i za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou odstranění dat v důsledku selhání, opravy, výměny baterie. Na jiných médiích Zálohujte důležitá data.
- Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v této příručce.
- Žádná část této příručky nesmí kopírovat nebo reprodukovány žádné elektronické, mechanické nebo jinak bez povolení od ECTACO Ceska s.r.o.
- Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.
- Zmínil, zde jsou názvy skutečných společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení systému jazykového vzdělávání a trvanlivé ANOBIC VT WF! Jste výrobek zakoupili, je výsledkem společného úsilí týmu ECTACO lingvistů , inženýrů a programátorů . Nyní jste majitelem jednoho z nejmodernějších a odolné elektronických zařízení které kdy byly vyrobeny pro účely překladu a jazykových studií.

Anobic VT WF to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá dokonce i dlouhé a složité věty, které následně vyslovuje přeložené. Aby překladač dobře fungoval, je nutné připojení k síti Wi-Fi.

1. Ovládání přístroje



1. tlačítko překladače A (tlačítko žlutý kruh)
2. tlačítko překladače B (tlačítko modrý kruh)
3. USB konektor
4. tlačítko on/off (zap/vyp)
5. překladač on-line (stisknout na obrázek, hlasový překlad)
6. foto- překladač (stisknout na obrázek)
7. překladač off-line (Čeština v režimu off-line není k dispozici)
8. připojení k internet (stisknout na obrázek)
9. skupinový překladač
10. překladač, který umožňuje zaznamenat řeč osoby do paměti zařízení a přeložit ji do jiného jazyka (pouze anglicko->česká verze)
11. nastavení zařízení (stisknout na obrázek)
12. převod měny (stisknout na obrázek. Funguje, když je připojen k internetu)
13. fotoaparát

2. Nabíjení baterie

- Aby nabít baterii je třeba zapojit nabíječku do zásuvky a následně připojit kabel k zařízení.
- Po připojení nabíječky se ukazatel baterie přepojí do nabíjecího režimu.



- Baterie je úplně nabitá po cca 4 hodinách.
- Ve chvíli kdy je baterie nabitá, vytáhněte kabel ze zařízení a nabíječku ze zásuvky.

3. Obsah balení

- Překladač Anobic VT WF
- USB kabel
- Baterie (instalována v překladači)

4. První spuštění přístroje

Doporučení. Pokud při prvním zapnutí zařízení dojde k vybití baterie (nebo zcela chybí), doporučujeme zařízení nabíjet po dobu 1,5–2 hodin. K nabíjení baterie lze použít libovolný adaptér smartphonu.

Během prvního spuštění přístroje zvolte uživatelský jazyk a seznámte se s podmínkami používání. Volba jazyka změní regionální nastavení přístroje - jazyk a typ klávesnice. Po spuštění přístroje se zobrazí hlavní obrazovka Anobic VT WF. Zařízení je připraveno k provozu. Pak nastavte dva jazyky, mezi kterými bude překlad probíhat. Volbu jazyka proveďte kliknutím na vlaječky zemí. Na obrazovce se zobrazí seznam všech jazyků, které můžete použít.

Po dokončení nastavení požadovaných jazyků pro překlad stisknete tlačítko a vyslovte větu, kterou chcete přeložit do cizího jazyka. Po dokončení věty uvolněte tlačítko a přístroj přednese Vaši větu přeloženou do požadovaného jazyka. Pro cizojazyčnou odpověď stisknete druhé tlačítko na přístroji. Až osoba před Vámi dokončí větu, uvolněte tlačítko a přístroj přednese přeloženou větu ve Vašem mateřském jazyce.


Aby byl překlad co nejpřesnější, používejte jednoduše a krátce věty. Nepoužívejte hovorové výrazy, ani slovní slovní obraty. Na displeji můžete ověřit, zda přístroj správně pochopil Vaše slova, pokud je tam chyba, vyslovte větu znovu.



- Mikrofon A (tlačítko žlutý kruh, na obrázku číslo 1) pro hlasové zadávání frází z prvního jazyka. (např. Česky)



- Mikrofon B (tlačítko modrý kruh, na obrázku číslo 2) pro hlasové zadávání frází cizího jazyka.

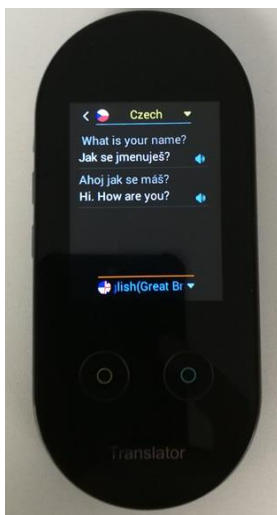

Jak si vybrat požadovaný jazyk?




1. Klikněte na ikonu .
2. Na obrazovce se objeví následující obrázek.



3. Stiskněte prst na horním řádku s názvem jazyka. (obrázek ukazuje jazyk - Czech)
4. Po kliknutí na obrazovku se zobrazí nabídka se seznamem jazyků.

Tento seznam lze posouvat prstem shora dolů a naopak. Po výběru požadovaného jazyka na něj klikněte prstem

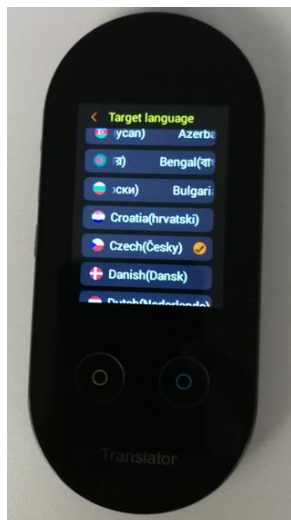

5. Oznamovací pásek

Ukazatel baterie

Ikonka  ukazuje aktuální stav nabití baterie.

Wi-Fi

Ikonka  ukazuje sílu WiFi signálu.

6. Nastavení zařízení

Přesuňte obrazovku doprava a následně zvolte „Nastavení zařízení“ (na obrázku číslo 8), aby konfigurovat síť WiFi, změnit jazyk menu, atd.

6.1 Nastavení sítě Wi-Fi



Nastavení sítě lze nalézt kliknutím na název "**Internet connection**"->sekce "**WLAN**"

Na obrazovce se objeví obrázek se seznamem všech sítí, které "vidí" překladač Anobic VT WI-FI.




Pokud WI-FI síť má heslo, zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce. K tomu klikněte na vybranou síť WI-FI. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pomocí klávesnice zadejte požadované heslo. Poté se zařízení automaticky připojí k síti.



6.2 Zadání hesla do sítě WI-FI.

1.  - zadávání velkých a malých písmen (jediné stisknutí umožní změnu na malá nebo velká písmena)
2.  - Chcete-li vybrat požadovaná písmena, proveďte následující - jedno stisknutí - první písmeno, dvě stisknutí - druhé písmeno, tři stisknutí - třetí písmeno
3.  - zadávání čísla pro heslo. Musíte stisknout jednou a získat klávesnici s čísly
4.  - klávesa pro zadání (potvrzení) hesla. Stiskněte pouze po zadání celého hesla
5. Slovo "Connected" na obrazovce znamená, že zařízení je připojeno k síti WI-FI.

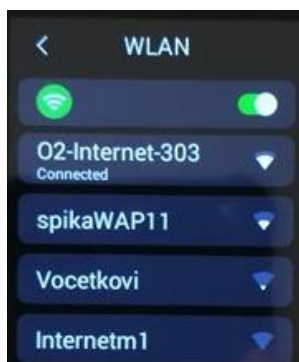

Pokud síť WI-FI pracuje bez hesla, stačí prstem stisknout název vybrané sítě WI-FI.

6.3. Router. (pouze model Anobic WF Pro/WF SE)

Nastavení připojení k internetu routeru se provádí na základě návodu k použití routeru. Návod je v krabici s přístrojem.

Společnost ECTACO provádí před prodejem zboží pouze spojení přes WI-FI, pouze překladač a router.

Upozorňujeme, že v každém routeru je již nainstalována datová SIM karta (bonus ECTACO), kterou můžete použít podle vlastního uvážení. Také kupující je oprávněn provést výměnu, tuto datovou kartu, na jakoukoli jinou pro použití v routeru. Pro práci v routeru jsou vhodné SIM karty jakéhokoli operátora.

7. Nastavení (Setting)



1. WLAN - Nastavení sítě Wi-Fi
2. System Lanaguage - Nastavení jazyka zařízení
3. Clear usage record - Vymazání (čištění) použitých záznamů
4. System upgrade – Aktualizace systému. Pokud je připravena nova verze, klikněte na OK a zahajte aktualizace.
5. About Device - Informace o zařízení

8. Obecné pokyny pro používání.

Překladač Anobic VT WF - pokročilý elektronický přístroj. Demontáž, úpravy nebo opravy bez dostatečných znalostí může vést k vytvoření nebezpečné situace, poškození zařízení nebo těžké zranění. Vyhněte se použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké a nízké teploty blízko magnetického pole. Také vyhněte se dlouhodobému působení přímému slunečnímu záření.

Používat pouze příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem, aby se zabránilo poškození zařízení a ztrátu záruky. Dodržování všech místních zákonů a předpisů, platných ve vztahu k životnímu prostředí a recyklovatelné. Tento produkt je dodáván s částečně nabitou baterií. Ujistěte se, že zařízení plně nabít před prvním použitím, nebo je připojen k nabíječce, aby se zabránilo možnému zranění.

8. Prohlášení

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační účely. Mohou být vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo zařízení, než je Váš, a proto se mohou mírně lišit od hotového výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním softwaru nebo hardwaru. Všechny informace a obrázky použité v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené v tomto dokumentu.

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozostávajícími příslušná ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC.

© 1998-2021 ECTACO Ceska s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. WEB: www.ectaco.cz
Tel. +420-774999399, +420-777333779
E-mail: info@ectaco.cz

Servis a reklamace.
ECTACO Ceska s.r.o.
Kuželova 577, Praha 9, 199 00
p. Ing. Vlasenkov

