



Uživatelská příručka

Úvod


Blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje ECTACO® jetBook® Reader! ECTACO® jetBook® Reader – to je Vaše přenosná knihovna, ve které si můžete uchovávat elektronické knihy, hudební a grafické soubory.

Charakteristika a možnosti ECTACO® jetBook®:

- ❖ Brauzer elektronických knih s možností vytvoření katalogu.
 - ❖ Prohlížení elektronických knih v češtině, angličtině, ruštině, polštině a tak dále.
 - ❖ Možnost nastavovat záložky a používat funkci automatickeho listování
 - ❖ Možnost měnit typ a velikost písmen
 - ❖ Podpora knihove a albomove orientace displeje
 - ❖ Zabudované slovníky: anglicko-český, češsko-anglický, anglicko-ruský, rusko-anglický, anglicko-polský, polsko-anglický, a také anglický výkladový slovník.
 - ❖ Zabudovaný MP3-přehrávač, který podporuje reprodukce pozadí
 - ❖ Zabudovaný program pro prohlížení obrázků.
 - ❖ 112MB zabudovaná paměť
 - ❖ SD-otvor pro krty do 2GB, který dovoluje uchovávat tisíce knih
 - ❖ Kompaktní a lehký kryt
 - ❖ Zabudovaná hliniko-iontova baterka
- Protože se výrobce neustále snaží zlepšovat kvalitu a výkon produktu, mohou se některé vlastnosti nebo vzhled zakoupeného přístroje mírně lišit od popisu v této příručce.

Obecný přehled

Níže je uveden obecný přehled a externí zařízení přístroje ECTACO® jetBook®.

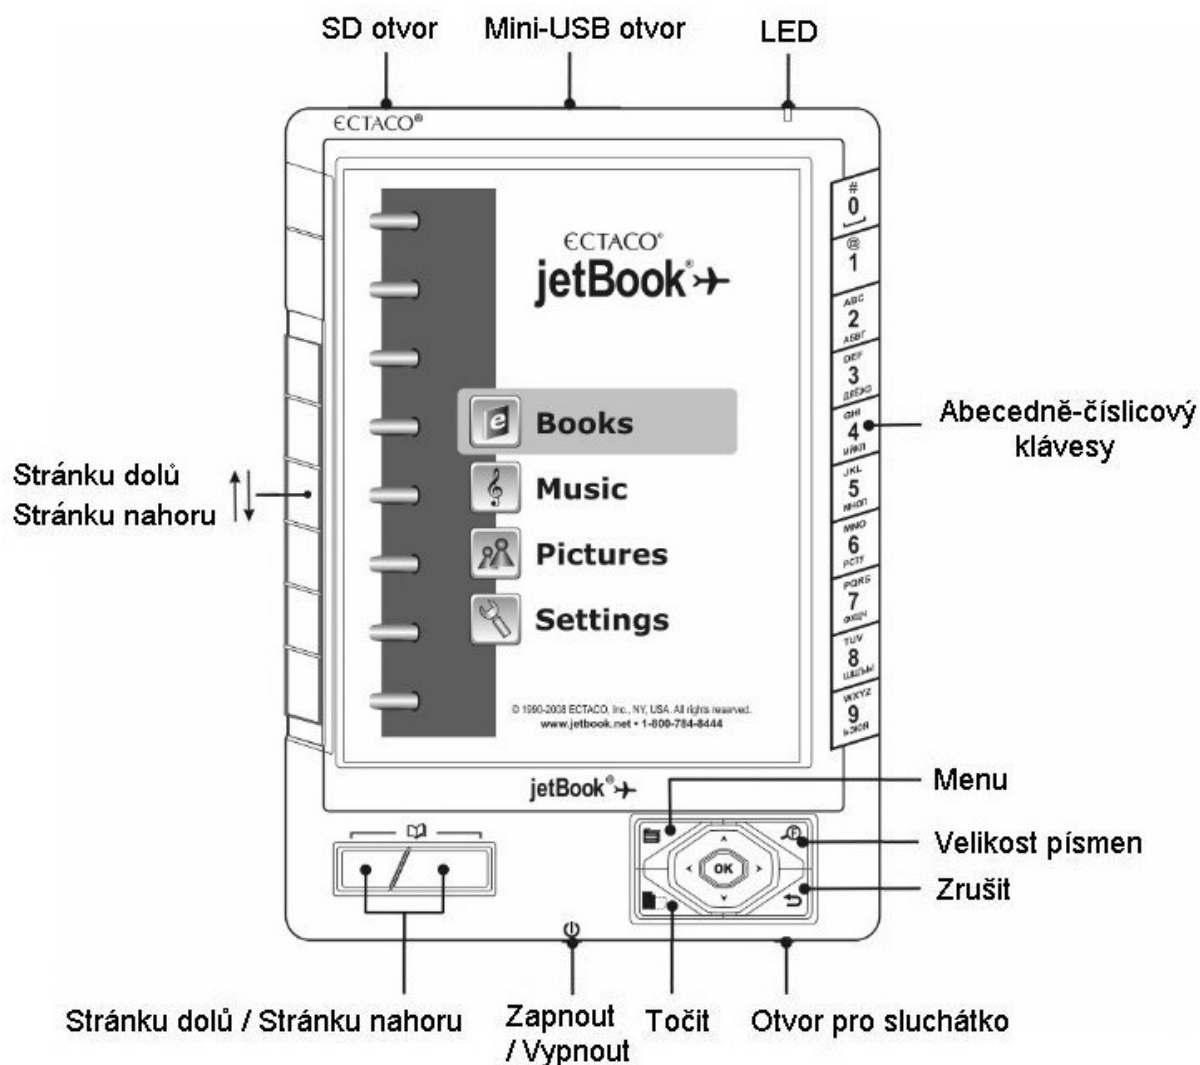

Napájení

ECTACO jetBook pracuje pod speciální baterií.

- Výměnu baterií neposkytuje uživatel.

Zapínání / Vypínání


- Pro zapnutí přístroje, zmáčkněte a držte tlačítko *Zapnout/Vypnout (On / Off)* zmáčknutím během asi 3 sekund.
- Přejít přístroje do pracovního stavu trvá kolem jedné minuty.
- Pro vypnutí přístroje zmáčkněte a držte tlačítko *Zapnout/Vypnout (On / Off)* zmáčknutím během asi 3 sekund.

Režim očekávání

- Když přístroj vypnutý, zmáčkněte a ihned uvolněte tlačítko *Zapnout/Vypnout (On / Off)*. Přístroj přejde do režimu očekávání. Obrazovka přístroje bude vypnuta.

- Pro pokračování práce s přístrojem, zmáčkněte a ihned uvolněte tlačítko *Zapnout/Vypnout (On / Off)*.

Nabíjení baterií

ECTACO® jetBook® může pracovat více než 20 hodin bez nabíjení baterií. Když je baterie vybitá, indikátor nabíjení baterie bude vypadat takto: . Aby přístroj plně fungoval, doporučujeme nabíjet baterii co nejdříve.

- Pro práci s ECTACO® jetBook® je potřeba používat jenom speciální napájecí zdroj. Používání nepříslušného seznamu napájecího zdroje může vést k porušení přístroje. V tomto případě nebude reklamacie uznána.
- Otevřete USB-mini otvor přístroje.
- Napájecí zdroj připojte přes USB-mini slot. Zelená barva světelného indikátoru ukazuje, že se baterie nabíjí. Přebíjení vybité baterie trvá asi 5 hodin.

Pro dobíjení akumulátoru lze taky použít USB-kabel, který se také nachází v balení spolu s přístrojem, ale doporučujeme používat specialní napájecí zdroj.

Inicializace (Tvrký reset)

V ojedinělých případech, v případě chyby, pokud se program správně neotvírá, bude nutné provést tvrdý reset. Tlačítko *Reset (Resetovat)* se nachází vzadu na přístroji. Přístup k němu se uskutečňuje pomocí jakéhokoliv tenkého předmětu, například sponkou. Nepoužívejte pro tento účel jehlu nebo špendlík, to může poškodit přístroj.


- Po zmáčknutí tlačítka *Reset*, zmáčkněte a držte tlačítko *Zapnout/Vypnout (On / Off)* během asi 3 sekund, aby se vypnul přístroj.

Instalace SD karty

ECTACO® jetBook® podporuje karty paměti velikosti do 2GB, což dovoluje uchovávat tisíce elektronických knih.

- Otevřete SD-otvor přístroje.
- Pokud karta není umístěna, vložte jí do otvoru kontaktem nahoru. Pak přesně zmáčkněte na katru do jejího upevnění (cvaknutí) v otvoru.
- Pro vytahování karty, opatrně zmáčkněte na ni.



Hlavní menu

Abyste se dostali do *hlavního menu*, zapněte přístroj nebo zmáčkněte a udržujte tlačítko  ve zmáčknutém stavu během asi 3 sekund. *Hlavní menu (Main menu)* se sestává z následujících částí: *Knihy (Books)*, *Hudba (Music)*, *Obrázky (Pictures)*, *Nastavení (Settings)*.









Čtení knih

ECTACO® jetBook® dovoluje stáhnout do přístroje elektronické knihy z různých zdrojů. Přístroj podporuje čtení elektronických knih ve formátu «.txt» (text) a PDF.





Výběr jazyka na čtení knih ve formátu «.txt» (text)

- Zapněte přístroj.
- V *Hlavním menu* vyberte část *Nastavení (Settings)*, použijte tlačítka , , pak zmačkněte OK.
- Pak vyberte *Uživatelské Nastavení (User Settings)*, a zmačkněte OK, pak znovu vyberte část *Jazyki (Languages)*.
- Ukažte jazyk textové složky knihy. A zmačkněte OK.

Čtení knih

- V *Hlavním menu (Main menu)* vyberte část *Knihy (Books)*, použijte tlačítka , , pak zmačkněte OK. Otevře se seznam stažených knih.
- Prohlížení seznamu se dá udělat pomocí kláves ,  nebo .
- Abyste otevřeli knihu, zmačkněte potřebnou číselnou klávesu (číslo) na klávesnici, která se nachází zprava na přístroji, nebo vyberte potřebnou knihu pomocí klávesy , , pak zmačkněte OK. Pokud výběr bude chybný, stiskněte  pro vrácení.

Při čtení používejte:






- , pro listování stran nahoru nebo dolů;
- , pro přepínání mezi vertikálním a horizontálním uspořádáním stran;
- , menu *Funkce*, která zahrnuje následující funkce: *Slovník (Dictionary)*, *Hledat (Find)*, *Nastavení (Settings)*, *Seznam záložek (Bookmark list)*, *Přidat záložku (Bookmark This Page)*, *Přejít k (Jump to)*;
- , pro změnu velikosti písmen.

Výběr slovníku

Zabudované anglicko <-> ruský, rusko <-> anglický, anglicko <-> polský, polsko <-> anglický slovníky, a také výkladový slovník anglického jazyka, který ihned dovoluje najít význam neznámého slova.

- V *Havném menu (Main menu)* vyberte část *Nastavení (Sttings)*. Hned se otevře seznam oddílů.
- Vyberte oddíl *Uživatelské Nastavení (User Settings)*, pak v daném menu vyberte *Slovníky (Dictionaries)*. Otevře se seznam slovníku.
- Vyberte potřebný slovník a zmačkněte OK.

Překlad neznámých slov

- Při čtení knihy, zmačkněte klávesu . Na obrazovce se zobrazí menu *Funkce (Function)*.
- Vyberte *Slovník (Dictionary)*. Menu hned zmizí.
- Pomocí kláves , , , , vyberte slovo, překlad ,který chcete vědet.
- Zmačkněte OK. A uvidíte okno *Výklad (Explanation window)*.

Zavedení knih, MP3-souboru a obrázků






ECTACO® jetBook® může fungovat jako paměť pro USB, což umožňuje vložit do něj elektronické knihy, MP3-soubory, a také obrázky.

- Zapněte přístroj a počítač.
- Otevřete USB-miniotvor přístroje a spojte ECTACO® jetBook® s počítačem speciálním kabelem.

V okně můj počítač uvidíte značku *Vyměnitelný disk (Removable Disk)* (pokud SD-karta není vložena do přístroje) buď značka dvou vyměnitelných disků (pokud SD-karta je vložena do přístroje).

- V okně *Můj Počítač (My Computer)* zmáčkněte dvakrát na značku съемный диск. Při prohlížení této složky uvidíte následující složky: *Knihy (Books)*, *Hudba (Music)*, *Obrázky (Pictures)*, *Nastavení (Settings)*. **Nemažte a nepřejmenujte tyto složky!**
- Udělejte kopii souboru v potřebné složce. Například knihy do složky *Knihy (Books)*.
- ✓ Dané ohraničení se nevztahuje na soubory chráněny na SD-slotě.
- Pro odpojení ECTACO® jetBook® od počítače zmáčkněte na ikonku *Safely Remove Hardware* v pravé části obrazovky, pak v daném menu vyberte *Safely remove USB Mass Storage Device*.
- Otevřete potřebnou složku *Hlavního menu (Main Menu) – Knihy (Books)*, *Hudba (Music)* nebo *Obrázky (Pictures)*. Zde uvidíte soubory, které jste stáhli z počítače do přístroje.

Používání MP3-přehrávače

- Udělejte kopii potřebného mp3-souboru do složky *Hudby (Music)*, stejným způsobem, viz-výše.
- Připojte sluchátka k přístroji.
- V *Hlavním menu (Main Menu)* vyberte část *Hudby (Music)*. Pak uvidíte okno MP3-přehrávače.
- Pomocí kláves  ,  vyberte potřebný soubor a zmáčkněte OK.
- Pro regulování zvuku používejte klávesu  ,  . Pro přepínání mezi sousedními zápisy používejte klávesu *Stránka dolů / Stránka nahoru (Page Up / Page Down)*.
- Pro prohlížení menu *Funkce (Functions)* používejte klávesu  . Na obrazovce se objeví seznam funkcí: *Playlist*, *Turn off LCD*, *Play Modes*, *Background Music*, *Hot keys*.

Funkce *Vypnutí Obrazovky (Turn off LCD)* prodloužíte životnost baterie.



- Pro vypnutí obrazovky, zmáčkněte OK.

Funkce *Zvuková Kulisa (Background Music)* nabízí číst knihy, a současně poslouchat hudbu – okno *MP3-přehrávač (MP3 Player)* přitom bude skryta.

- Pro východ z funkce *Background Music* znovu otevřete *MP3-přehrávač (MP3*



Player), zmáčkněte  a pak vyberte *Zastavit fonovou hudbu (Stop Background Music)*.

Seznam Reprodukce (Playlist)





- Zmáčkněte klávesnici  a pak v menu *Funkce (Functions)* vyberte *Seznam Reprodukce (Playlist)*.
- Když se na obrazovce se objeví *Seznam Reprodukce (Playlist)*, vyberte nebo zrušte volbu, dále pomocí abecedně-číselových kláves.
- Zmáčkněte , a pak vyberte v menu *Režim Přehrávání (Play Modes)*.
- Pak zvolte *Po seznamu (PROG) (Programmed (PROG))*.
- Nakonec vyberte v seznamu hudby potřebný zápis, a stiskněte OK.

Prohlížení obrázků

ECTACO® jetBook® může chránit obrázky ve formátech JPEG, GIF, PNG a BMP.

- V *Hlavním Menu (Main Menu)* vyberte *Obrázky (Pictures)*. Zobrazí se seznam *obrázků (Pictures)*.
- Pomocí kláves  ,  , vyberte potřebný obrázek a stiskněte OK. Obrázek se zobrazí na obrazovce.

Použijte:

-  , pro listování stran nahoru nebo dolů;
-  , pro přepínání mezi vertikálním a horizontálním uspořádáním stran;
-  , menu *Funkce (Functions)*, která zahrnuje následující funkce: *Otočit (Rotate)*, *Zvětšit (Zoom In)*, *Zmenšit (Zoom Out)*, *Obrázková stránka (Full Screen)*, *Původní velikost (Original Size)*, *Listovat automaticky (Auto Turn Page)*, *Zvuková kulisa (Background Music)*;
-  , pro změnu velikosti písmen.

Zavedení písmen a cisel

Při zavedení textu, používejte prosím následující informace.

- Použijte klávesu pro listování *Stran Nahoru nebo Dolů (Page Up / Page Down)* pro přepínání mezi režimem zavedení: anglicky (ENG), rusky (RUS), polsky (POL), anglicky T9 (T9 ENG), rusky T9 (T9 RUS), polsky T9 (T9 POL).

System zavedení textu T9

Při souboru textu systému T9 se definuje pomocí zabudovaného slovníku v přístroji, které slovo chcete napsat. Nejvíce používaná slova se budou zobrazovat jako první.

- Vyberte slovo, při tom použijte jenom stisk klávesnice pro zavedení každého písmena.
- ✓ Posloupnost písmen se neutvoří do slova, dokud slovo nebude celé napsáno.
- Vyberte potřebné slovo a zmáčkněte OK.

Nastavení

Část *Nastavení (Settings)* dává možnost změnit data ECTACO® jetBook® podle vlastní potřeby.

- V *Hlavním Menu (Main Menu)* vyberte *Nastavení (Settings)*. Pak se zobrazí seznam menu *Nastavení: Uživatelské Nastavení (User Settings), Systemové Nastavení (System Settings), Interní Manažer Souboru (Internal File Manager), Manažer Souboru SD (SD Card File Manager), a Zvuková Kulisa (Background Music)*.

Interní Manažer Souboru

Pomocí této funkce je možné ovládat knihy, obrázky, hudbu a také i jiné soubory, které jsou chráněny v paměti přístroje. Objem 112MB.

Manažer Souboru SD

Pomocí této funkce je možné ovládat knihy, obrázky, hudbu a také i jiné soubory, které jsou chráněny v paměti přístroje na SD-slote.

Zvuková Kulisa

Používejte danou volbu pro ovládaní zvukovou kulisou.